

Notice d' utilisation

+ RECOMMANDATIONS LORS DE LA MISE EN SERVICE D'UNE MACHINE . . . Page 3

"Traduction de la notice d'instructions originale"

Nr. 99 8751.FR.80N.0

LION 252.8 WG (Type 8735: +..01001)

LION 302.10 WG

ION 302.12 WG

(Type 8752: + . . 01001)

N 402 WG

(Type 8753: + . . 01001)

Chassis Nr.

Herse rotative

Pöttinger- La confiance crée la proximité - depuis 1871

La qualité est une valeur qui rapporte. C'est pourquoi, nous appliquons pour nos produits les qualités standards les plus élevées, qui sont surveillées en permanence par notre management qualité et par notre direction. Car la sécurité, le fonctionnement irréprochable, la plus haute qualité et la fiabilité absolue de nos machines lors de leur utilisation sont nos compétences principales que nous défendons.

Etant donné que nous travaillons en permanence sur le perfectionnement de nos produits, il est possible qu'il y ait des différences entre les informations contenues dans ce manuel et le produit. De ce fait, les indications, illustrations et descriptions ne sauront faire l'objet de réclamations. Veuillez demander à votre revendeur spécialisé les informations définitives relatives aux caractéristiques de votre machine.

Nous comptons sur votre compréhension concernant des modifications qui pourraient survenir à tout moment au niveau du contenu de la livraison, tant en termes de la forme, que de l'équipement et de la technique.

La réimpression, la traduction et la reproduction même partielle sous toute forme que ce soit, nécessitent l'obtention de l'autorisation écrite de Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b. H.

conformément à la loi relative au droit d'auteur, Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H. se réserve expressément tous les droits.

© Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H – 31 octobre 2012

Responsabilité du producteur, obligation d'information

La responsabilité du producteur oblige le fabricant et le commerçant, lors de la vente d'appareils, à remettre le mode d'emploi et à former le client pour l'utilisation de la machine en se référant aux conditions d'utilisation, de sécurité et de maintenance.

Il y a lieu de confirmer que la machine et le mode d'emploi ont été remis en bonne et due forme.

A ce sujet, il y a lieu

- d'envoyer le document A signé à l'entreprise Pöttinger
- le document B reste chez le commerçant spécialisé qui remet la machine.
- le document C est remis au client.

Conformément à la loi sur la responsabilité du Constructeur, chaque agriculteur est entrepreneur.

Un dommage matériel, aux termes de la loi sur la responsabilité du constructeur, est un dommage qui est causé par une machine, et non une machine défectueuse; concernant la responsabilité, une franchise de 500,00 euros est appliquée.

Les dommages matériels subvenant lors de l'utilisation de la machine sont, aux termes de la loi sur la responsabilité du constructeur, exclus de cette responsabilité.

Attention! Lors d'une transmission ultérieure de la machine par le client, le mode d'emploi doit également être remis et celui qui reprend la machine, et doit être formé sous précision des conditions mentionnées.

Pöttinger-Newsletter

www.poettinger.at/landtechnik/index_news.htm

Information spécialisée, liens utiles et relationnelles

F RECOMMANDATIONS LORS DE LA MISE EN SERVICE D'UNE MACHINE

Dokument D



ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) 600 -0 Telefax (07248) 600-2511 GEBR. PÖTTINGER GMBH D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-111 / 112 Telefax (0 81 91) 92 99-188 GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-130 / 231 Telefax (0 81 91) 59 656

Nous vous demandons, selon l'obligation concernant la responsabilité des produits, de contrôler les points mentionnés ci-dessous.

Cocher les	cases concernées. X
	Machine contrôlée d'après le bordereau de livraison. Toutes les pièces emballées ou fixées par fil de fer sur la machine sont enlevées. Tous les dispositifs de sécurité, cardan et dispositifs de commande sont disponibles.
	Explications concernant l'utilisation, la prise en main et l'entretien de la machine, données par le livret d'entretien.
	Contrôle de la pression des pneumatiques.
	Contrôle du serrage des écrous de roue.
	Adaptation de la longueur du cardan.
	Adaptation au tracteur effectuée: réglage de l'attelage trois points.
	Indications concernant la bonne vitesse de prise de force.
	Essai de marche effectué et pas de défaut remarqué.
	Explication concernant le fonctionnement lors de l'essai de marche.
	Explication concernant la position travail et la position transport.
	Information sur les options et les accessoires.
	Indications données sur la nécessité de lire le livret d'entretien.

Une attestation est nécessaire pour prouver que la machine et le manuel d'utilisation ont été remis.

A cette fin, il y a lieu de:

- renvoyer le document A signé à la société Pöttinger ou par l'intermédiaire d'Internet (www.poettinger.at) *
- le document B est conservé par l'entreprise spécialisée qui remet la machine.
- le document C est remis au client.

* Valable uniquement en France:

Une attestation est nécessaire pour prouver que la machine et le manuel d'utilisation ont été remis.

A cette fin, il y a lieu d'effectuer une déclaration de mise en route sur notre site Internet www.poettinger.at



Table des matières

SYMBOLES	
Recommandations pour la sécurité	5
Sigle CE	5
Signification des symboles	5
CARACTÉRISTIQUES OBLIGATOIRES DU	
TRACTEUR	
Tracteur	6
Poids de lestage	
Mécanisme de relevage (attelage trois points)	
Raccordements hydrauliques obligatoires	
Raccordements électriques obligatoires	
ATTELAGE DE LA MACHINE	
Consignes de chargement sur camion	7
Réglage des chapes d'attelage	
Attelage de la machine	
Dételage de la machine	
TRANSPORT	
Position de transport	q
REGLAGES	0
Vitesse de rotation des rotors	10
Profondeur de travail	
Décrottoirs des rouleaux	
Panneaux latéraux	
Planches niveleuses	
UTILISATION	. 17
	15
Utilisation	15
TRACEURS	
Traceurs	16
ASSEMBLAGE DE MACHINES	
Combinaisons possibles	
Monter le semoir	
Atteler le semoir	18
ENTRETIEN ET MAINTENANCE	
Recommandations générales pour l'entretien	
Changement de dent	
Cardan	
Nettoyage de votre machine	
Variante: Echange rapide des dents	21
Entretien des boîtier standard	
Remisage en fin de saison	
Plan de graissage	23
DONNÉES TECHNIQUES	
Données techniques	
Utilisation conforme de la herse rotative	
Plaque du constructeur	26
ANNEXE	
Cardan	31
Lubrifiants	
Combinaison d'un tracteur avec des outils portés	35



Observer les directives de sécurité dans l'annexe A!

1300_F-Inhalt_8751 - 4 -





Sigle CE

Le sigle CE apposé par le constructeur atteste que la machine est en conformité avec les spécifications de la machine et avec d'autres directives européennes.

Déclaration de conformité CEE (Voir annexe)

En signant la déclaration de conformité européenne, le constructeur déclare que les machines répondent aux différentes exigences fondamentales de sécurité et de santé.

Recommandations pour la sécurité



Dans ce manuel d'utilisation, tous les passages contenant des informations pour votre sécurité sont repérés par ce symbole.

Signification des symboles



Danger par pièces en rotation.



Attention à la projection de corps étrangers. Rester à bonne distances de la machine.



Ne pas s'approcher de la zone de danger par écrasement, aussi longtemps que des pièces y sont encore en mouvement.



Ne pas monter sur la machine, quand la prise de force est branchée et que le moteur tourne.



Tracteur

Pour l'utilisation de cette machine, les caractéristiques suivantes du tracteur sont obligatoires :

Puissance du tracteur: à partir de 50kW / 68 CV

Jusqu'à 132 kW / 180 CV

Attelage: bras de relevage de catégories II et III

- Raccordements: voir tableau « Raccordements hydrauliques et électriques obligatoires »


Poids de lestage

Poids de lestage

Le tracteur doit être équipé de poids de lestage suffisants à l'avant, afin de garantir sa maniabilité et sa capacité de freinage.




Au moins 20 % du poids du véhicule à vide doit être porté sur l'essieu avant.

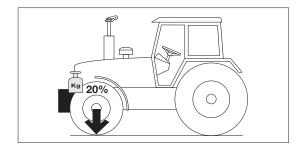

Mécanisme de relevage (attelage trois points)

- Le relevage hydraulique arrière (attelage trois points) du tracteur doit être compatible avec la charge à lever (voir les caractéristiques techniques)
- Les chandelles doivent être réglées à la même longueur par l'intermédiaire de la commande correspondante (4) (voir les consignes d'utilisation fournies par le fabricant du tracteur)
- Si les chandelles doivent être réglées de façon identique sur les bras de traction, vous devez sélectionner la position arrière. Le relevage hydraulique du tracteur sera moins sollicité par la charge
- Les chaînes de limitation ou les stabilisateurs du bras de traction (5) doivent être réglés de façon à ce que tout mouvement latéral de l'outil attelé soit impossible (mesure de sécurité pour le convoi de transport)

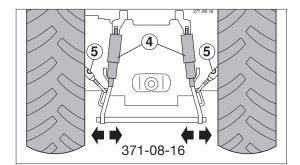

Raccordements hydrauliques obligatoires

Réglage	Raccordement hydr. simple effet	Raccordement hydr. double effet	Désignation (sur l'outil)
Standard			
Traceur (variante)	X		
Attelage hydraulique (variante)	X		

Raccordements électriques obligatoires

Réglage	Pôle	Volt	Raccordement électrique
Standard			
Éclairage	7 pôles	12 VDC	selon DIN-ISO 1724




Consignes de chargement sur camion

Pour le chargement à l'aide d'une grue, les points d'accroche suivants sont prévus sur la herse rotative

- Sur console de la tourelle (1)
- A gauche et à droite à l'extérieur du bâti du rouleau (2)

 $(Poids \, total \, de \, la \, herse \, rotative \, voir \, chapitre \, "Caractéristiques \, techniques")$

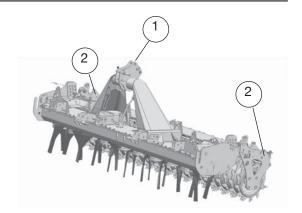





Respecter les consignes de sécurité générales figurant dans l'annexe des consignes d'utilisation!

Réglage des chapes d'attelage

Monter les chapes d'attelage de la herse par rapport à la largeur des bras inférieurs du relevage du tracteur (Cat II ou III)

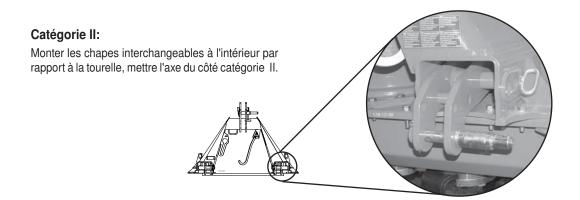

Catégorie III:

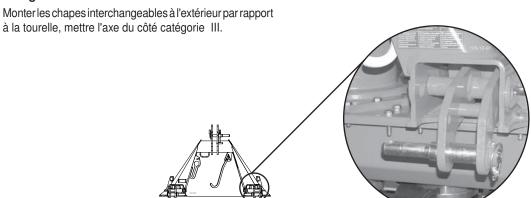

1200_F-ANBAU_8751 - 7 -



Attelage de la machine

Condition préalable:

Vérifier que le tracteur concerné convient à un tel usage conformément au chapitre en annexe « Informations complémentaires importantes pour votre sécurité » avant d'atteler la herse rotative au tracteur.

Attention!

Risque d'écrasement! Avant de s'approcher de la machine avec le tracteur, toutes les personnes doivent évacuer la zone de danger!

Attelage:


Préparer le relevage du tracteur conformément au chapitre "Condition préalable du tracteur"




Attention!

Lors de l'attelage et du dételage de la herse rotative, il est impératif d'écarter tout risque de déplacement du tracteur avant de pouvoir pénétrer dans la zone de danger entre le tracteur et la machine!

- Raccorder les bras inférieurs à la chape pendulaire (3) et les verrouiller. Les chapes pendulaires (3) peuvent être déplacées à l'horizontal avec l'axe (5) et doivent être adaptées en fonction du tracteur. Rechercher le meilleur compromis entre la hauteur de relevage de l'outil et la longueur du cardan par rapport au porte à faux.
- Raccorder le 3éme point et le verrouiller avec l'axe (4).
- Raccorder le cardan.
 - La sécurité à déclenchement automatique du cardan doit être montée côté outil.
- Raccorder au tracteur la prise de l'éclairage.
- Suivant l'équipement, raccorder les flexibles hydrauliques.

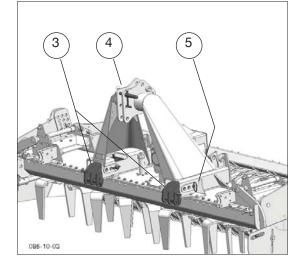

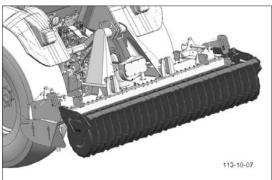

Attention!

Ne pas se tenir à proximité ou sous la machine relevée.



Attention!

Avant la première utilisation, contrôler impérativement la longueur du cardan et l'ajuster le cas échéant! Pour de plus amples détails, voir le chapitre "Cardan" dans l'annexe B de ces consignes d'utilisation



Attention!

Actionner le distributeur hydraulique du relevage uniquement si personne ne se trouve dans la zone de danger!


Dételage de la machine

Condition préalable:

Dételer la herse rotative uniquement sur un terrain plat et stabilisé. Veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour pouvoir à nouveau atteler sans problème la herse rotative au tracteur.

Dételage:

- Débrancher la prise de l'éclairage du tracteur.
- Suivant l'équipement, débrancher les flexibles hydrauliques
- Découpler le cardan.
- Libérer la traction sur le 3ème point et le découpler.
- Découpler les bras de relevage inférieurs et avancer prudemment avec le tracteur.

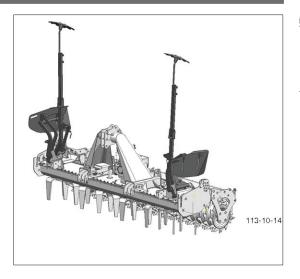



Attention!

Dételer la herse rotative uniquement sur un terrain plat et stabilisé.

- 8 -1200 F-ANBAU 8751

Position de transport



Remarque!

Respecter les dispositions légales!

(surtout la largeur de transport dans la configuration de la LION 402!)

Condition préalable:


La largeur de transport de la herse rotative peut être réduite à moins de 3m. La hauteur de transport varie en fonction de l'équipement. Respecter les directives spécifiques au pays.


Placer en position de transport:

- Déverrouiller, rabattre et bloquer les tôles latérales (1).
- Contrôler la fonction de l'éclairage.
- Lion 402: Transport en long sur charriot

Variante: traceur

Faire pivoter le traceur vers le haut et le bloquer (2).
 (Pour de plus amples détails, voir chapitre "Traceur")

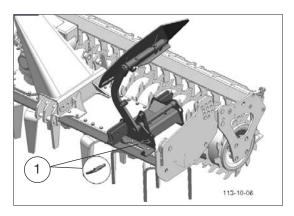

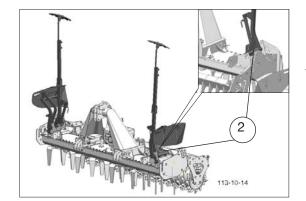

\wedge

Consigne de sécurité:

Attention!

Il est strictement

interdit de se tenir

ou de monter sur les herses rotatives pendant leur


fonctionnement!

Dispositions légales concernant des outils d'attelage convoyés à l'aide de véhicules tracteurs - voir annexe C

Variante: semoir attelé ou monté

- Le semoir attelé ou monté peut augmenter la dimension de transport de l'ensemble de l'unité de travail.
- Respecter également les consignes de transport du semoir attelé ou monté.

(Pour de plus amples détails, voir les consignes d'utilisation "Semoir")

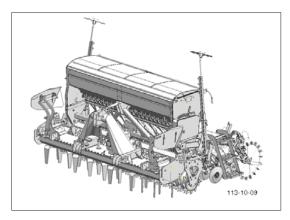



Vitesse de rotation des rotors

Condition préalable:

Vitesse de rotation des rotors

Suivant la puissance du tracteur et les conditions environnantes, la vitesse de rotation des rotors peut être présélectionnée. Utiliser pour cela soit la vitesse de rotation présélectionnée des prises de force du tracteur, soit la position des pignons dans la transmission de la herse rotative.

Vitesse de rotation de la prise de force:

La vitesse recommandée de la prise de force du tracteur est de 1000 tr/min. Il en résulte le couple de rotation minimum et les composants du moteur sont protégés.

Si le sol est mou ou si la profondeur de travail est peu importante, la vitesse de rotation de la prise de force du tracteur peut être réduite à 750 tr/min ou à 540 tr/min.


Enlever les pignons dans la transmission de la herse rotative:

 Lever la herse rotative et incliner le plus possible vers l'avant à l'aide du bras d'attelage supérieur afin de réduire les fuites d'huile au minimum.



Attention!

Risque d'écrasement! Avant toute opération de maintenance ou de réparation sur la herse rotative à l'état attelé, il est impératif de prévenir tout risque de basculement intempestif du tracteur et de bloquer la herse rotative à l'aide des éléments de support (1) pour prévenir tout risque d'abaissement intempestif!

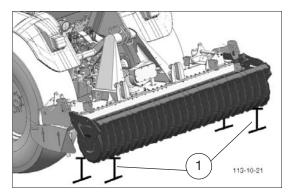




Attention!

Avant d'ouvrir le couvercle de la transmission, prévoir des mesures de précaution contre d'éventuelles fuites d'huile. P. ex. placer un puisard en dessous.




Attention!

En cas d'opération sur la transmission ouverte, faire attention à la propreté de manière à ne pas encrasser la transmission!

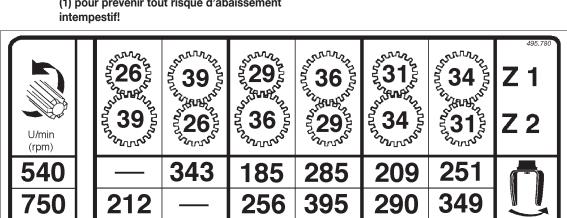

- Dévisser le couvercle de la transmission (2).
- Monter les pignons conformément au tableau cidessus.
- Revisser le couvercle de la transmission (2) et vérifier l'étanchéité.
- Contrôler le niveau d'huile de la transmission et ajouter de l'huile si besoin est. (Pour de plus amples détails, voir le chapitre "Entretien")

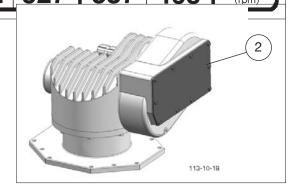

U/min

Profondeur de travail

La profondeur de travail de la herse rotative est déterminée par la zone pendulaire du rouleau attelé. La zone pendulaire est limitée à gauche, à droite et vers le haut par la position d'insertion des boulons sur le gabarit des trous.

Réglage:

 Soulever la herse rotative
 Le rouleau s'abaisse alors vers le bas et les boulons sont déchargés.



Attention!


Prévenir le déplacement intempestif du tracteur et l'abaissement intempestif de la herse rotative (1)!


 Enlever la goupille de sécurité, retirer l'axe et le positionner dans le trou souhaité.


Trou le plus bas (A) = minimum de profondeur de travail Trou le plus haut (B) = maximum de profondeur de travail

la profondeur est modifiée d'environ 2.5cm par trou

- Mettre les axes (2) côté gauche et droit au même niveau
- Remettre la goupille de sécurité

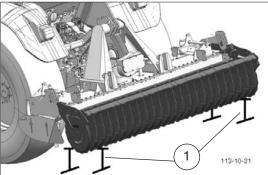

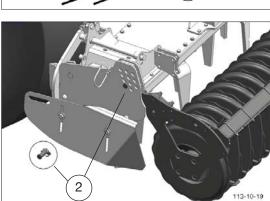

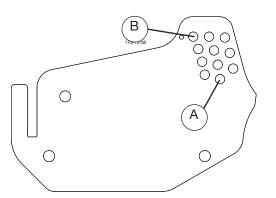



Consigne:

Pour faciliter les opérations de réglage, il est recommandé de nettoyer la commande au préalable.

Décrottoirs des rouleaux

Les tôles de débourrage nettoient le rouleau de ses saletés.

Réglage:

(pour tous les rouleaux avec batte striée, sauf rouleau de déchaumeurs)

Lever la herse rotative Le rouleau est dégagé et sa course libre peut être testée.



Prévenir le basculement intempestif du tracteur et l'abaissement intempestif de la herse rotative (1)!

- Desserrer les vis (2) des deux côtés
- L'usure des tôles de débourrage peut être réglée à l'aide de la vis (3).
- Resserrer les vis (2)!



N'ajuster les décrottoirs que dans la mesure où le rouleau n'est pas gêné dans sa rotation; Les décrottoirs (4) peuvent être réglés individuellement si nécessaire, en desserrant la vis (4) et en déplaçant la batte striée dans le trou oblong.




pour rouleau de déchaumeurs

- 1. desserrer les vis (6) (7)
- 2. avec un levier (par ex.: tournevis) tourner le rail dans la douille (5) autour du centre de rotation (7).
- 3. Resserrer les vis (6) (7)




N'ajuster les décrottoirs que dans la mesure où le rouleau n'est pas gêné dans sa rotation; Les décrottoirs (4) peuvent être réglés individuellement si nécessaire, en desserrant la vis (4) et en déplaçant la batte striée dans le trou oblong.

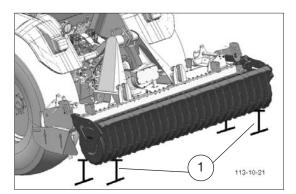





Consigne:

Pour faciliter les opérations de réglage, il est conseillé de nettoyer au préalable le packer et les points de réglage.

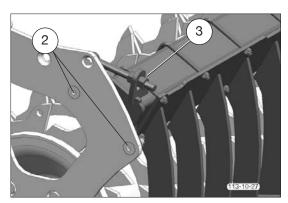

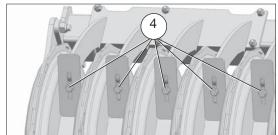

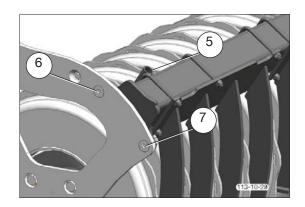

Panneaux latéraux


En position de travail, les panneaux latéraux protègent l'accès aux dents de transformation extérieures et supportent la répartition du lit de semences en empêchant la terre traitée de s'échapper des côtés.

Variante 1:

Réglage de la position de transport:

Pour réduire la largeur de transport de la herse rotative à moins de 3m, les panneaux latéraux peuvent être pivotés en position de transport.

- Déverrouiller le panneau latéral avec les boulons (1)
- Soulever complètement le panneau latéral et le bloquer en position de transport à l'aide des boulons (1)

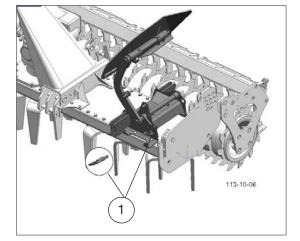

Ŵ


Attention!

Les panneaux latéraux servent notamment de dispositif de protection. Le moteur ne doit être activé que lorsque les panneaux latéraux ont été pivotés en position de travail!

Variante 2:

Guidage des panneaux par parallélogramme:

Si la herse rotative est équipée d'un traceur ou si elle est combinée à un semoir de montage, le guidage des panneaux est équipé en complément d'un parallélogramme.

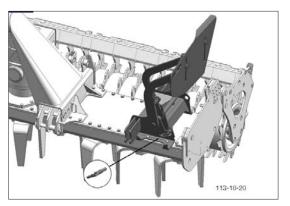


Réglage de la position des panneaux en position de travail:

La position du panneau devrait être réglée de manière à ce qu'il puisse glisser à une profondeur d'env. 1 à 2 cm dans le sol lorsqu'il est utilisé.

La position du panneau peut être adaptée suivant les conditions environnementales (p. ex. résidus de récolte...).

- Dévisser les vis (2)
- Régler dans la position souhaitée
- Fixer les vis (2)

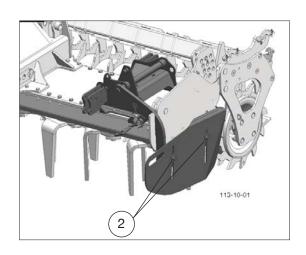



Planches niveleuses

La herse rotative est équipée en série d'une planche arrière et sur demande d'une planche avant. La hauteur des planches niveleuses est réglable.


Réglage de la planche arrière:

- Sortir le levier excentrique (moyen auxiliaire facilitant le réglage) de la position de stationnement (1)
- Insérer le levier excentrique (2) dans le premier trou libre sur le bras de la planche niveleuse et le faire pivoter jusqu'à ce que le boulon (3) soit déchargé et puisse être enlevé.
- Continuer à faire pivoter le levier excentrique jusqu'à ce que la planche niveleuse puisse être raccordée au trou suivant avec le boulon (3).
- Répéter la procédure jusqu'à ce que la position souhaitée de la planche niveleuse soit atteinte.
- Replacer le levier excentrique dans la position de stationnement (1)

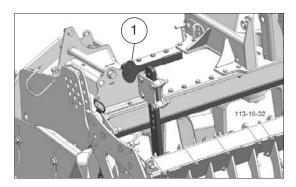

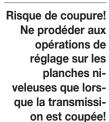


Attention!

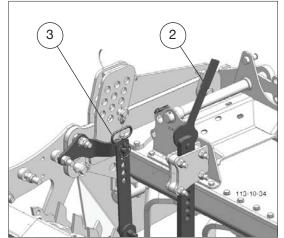

Réglage de la planche avant:

 Identique à celui de la planche arrière, excepté que le raccordement se fait sur le bras de la planche niveleuse (4)

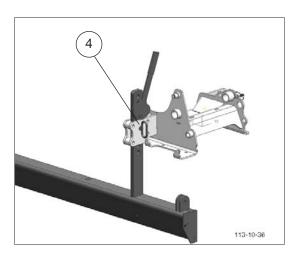

1201-F_Einstellungen_8751 - 14 -

Utilisation



Attention!

Avant l'activation de la transmission de la herse rotative, toutes les personnes doivent être évacuées de la zone de danger et tous les dispositifs de protection doivent être complètement opérationnels!

Début des opérations:

Sur le champ, abaisser la herse rotative jusqu'à ce qu'elle se trouve juste au-dessus du sol ; ce n'est qu'ensuite que les prises de force peuvent être amenées à la vitesse de rotation prévue.

Démarrer avec le tracteur et abaisser complètement la herse rotative pendant ce temps.

Demi-tour:

Lors des demi-tours, ne pas relever la herse rotative plus que nécessaire. Un certain angle est admissible par le cardan en rotation. Plus l'arbre de sortie tracteur et l'arbre d'entrée du boîtier de herse sont parrallèles plus la hauteur de relevage sera importante.

Si le cardan émet un bruit, il faut couper l'entraînement de celui-ci.

Blocages:

Le cardan est équipé d'une sécurité à déclenchement automatique permettant d'éviter d'endommager la herse rotative lors des blocages éventuels sur des sols pierreux ou en présence d'autres obstacles.

Ré-enclenchement du cardan:

- Arrêter le tracteur
- Relever la herse rotative et réduire simultanément la vitesse de rotation du cardan.

Si les rotors ne présentent pas de blocage, la réduction de la vitesse de rotation de l'entraînement peut suffir à ré-enclencher la came du cardan et permettre de continuer le travail.

Si les andaineurs ne commencent pas à tourner, il faut dégager le blocage et/ou l'obstacle à la main.



Attention!

Prévenir un déplacement intempestif du tracteur et l'abaissement intempestif de la herse rotative (1)!

La transmission de la herse rotative doit être coupé!



Attention!

Malgré des caches de protection, il est possible que des objets soient projetés par la herse rotative. Evacuer les personnes de la zone de danger!



1000-F_Einsatz_8732 - **15** -

Traceurs

Fonction:

Les traceurs à disque sont actionnés hydrauliquement par un distributeur simple effet.

Si le distributeur est commuté sur « lever », les deux traceurs sont relevés.

Si le distributeur est commuté sur « abaisser » (position flottante), le traceur gauche et/ou le traceur droit descend alternativement en position de travail.



Régler les traceurs par rapport au centre du tracteur (M)

- Déterminer M ou M1 avec l'aide de la formule :

M = (A + R) / 2

Exemple: (300 + 12) / 2 = 156 cm

M1 = M - S/2 = (A+R)/2 - S/2

A...Largeur de travail en cm

R...Largeur entre rangs en cm

M...Mesure à partir du milieu du tracteur en cm

M1..Mesure à partir du flan intérieur du pneu en cm

S...Voie du tracteur en cm

 Amener le traceur en position travail, puis grâce au point de réglage (2), régler la longueur (A) comme indiqué sur le dessin ci-contre.

Traceur – réglage de la maniabilité:

 L'axe du disque peut pivoter au niveau du point de réglage (1).

La maniabilité souhaitée du traceur peut être adaptée en fonction du type de sol.

Sécurité pour le convoyage:

Les traceurs sont équipés d'une vis de sécurité (As). Lorsque le traceur rencontre un obstacle dur, cette vis saute pour que le traceur évite d'entrer en collision avec l'obstacle. Il est conseillé de toujours avoir dans le tracteur une vis de sécurité de rechange.

Remarque!





Utiliser uniquement des pièces originales Pöttinger!


L'utilisation de vis constituées différemment peut endommager la machine!


Position de transport:

Les traceurs sont équipés d'un verrouillage pour la position de transport. En position de transport, ils doivent être verrouillés sur le point de fixation (3).

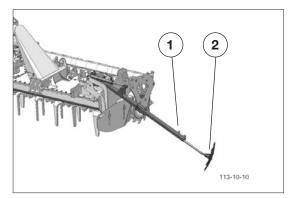

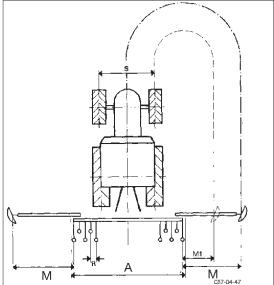

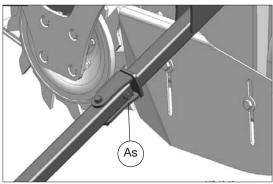

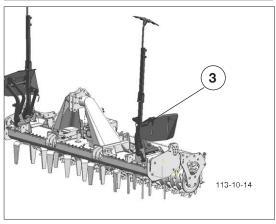



Attention!

Lors du transport sur la voie publique, les traceurs doivent être immobilisés en position de transport pour éviter tout mouvement pendant le voyage!




		Combi	naisons pos	sibles				
	LION	252	LION	302	LION 402			
	Semoir	Système d'assemblage	Semoir	Système d'assemblage	Semoir	Système d'assemblage		
Attelage	Vitasem 250	Hydrolift	Vitasem 300	Hydrolift	Vitasem 400	Hydrolift		
	Vitasem 252 Hydrolift		Vitasem 302 Hydrolift		Vitasem 402	Hydrolift		
	autres *	Hydrolift	autres *	Hydrolift	autres *	Hydrolift		
Porté	Vitasem 251 A	LION - Vitasem 251 A	Vitasem 301 A	LION-Vitasem 301 A	Vitasem 401 A	LION - Vitasem 401 A		
	Vitasem 252 A	LION - Vitasem 252 A	Vitasem 302 A	LION-Vitasem 302 A	Vitasem 402 A	LION - Vitasem 402 A		
	autres *		autres *		autres *			
m o n t a g e pneumatique			Aerosem 300	Triangle d'attelage	Aerosem 400	Triangle d'attelage		
	-	-	autres *	Triangle d'attelage	autres *	Triangle d'attelage		



Attention!

Si la herse rotative est associée à un appareil qui n'est pas mentionné cicontre, consultez attentivement les conditions d'assemblage!

Monter le semoir

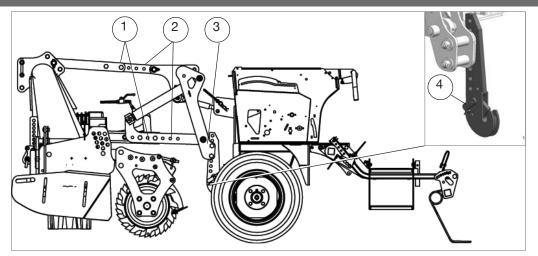

Attelage hydraulique:


Veillez à immobiliser le semoir et à répartir les poids, notamment au niveau de la herse rotative.

Réglages:

Le levage hydraulique est réglable en hauteur à l'aide des vis (1). L'écartement des trous (2) doit être identique de chaque côté. L'assemblage doit être réglé de façon à ce que le semoir soit le plus près possible de la herse rotative (en dessous) sans pour autant entrer en collision avec elle lors du levage. Les crochets d'arrêt peuvent être réglés verticalement à l'aide des vis (3).

Attelage:

- Sécurisez correctement les crochets d'arrêt utilisés (4).
- Le bord supérieur du réservoir de semences doit être réglé à l'horizontale par rapport au bras transversal

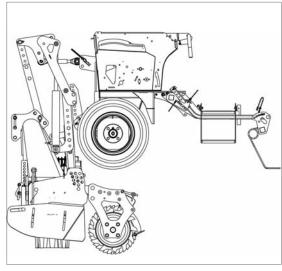




Attention!

Réglez l'assemblage de façon à éviter toute collision lors du levage!

^{*} Les autres, seulement avec les conditions de montage équivalentes pour toutes les machines Pöttinger pouvant être ajoutées.

Atteler le semoir

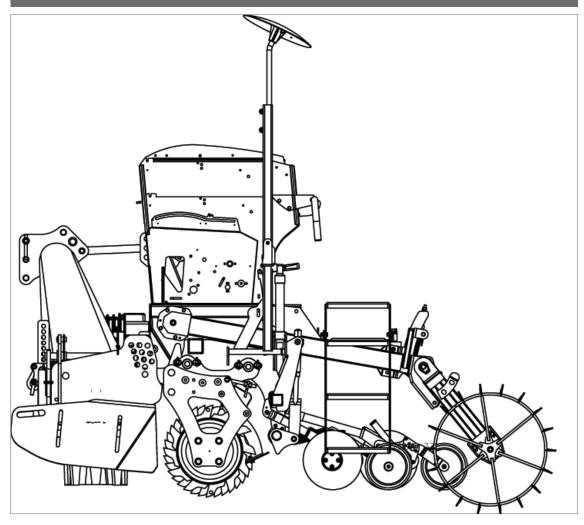



Attention!


Risque d'écrasement! Lors de l'approche du tracteur vers le semoir, veillez à ce que personne ne se trouve dans la zone dangereuse!

Immobilisez le tracteur de façon à éviter tout mouvement indésirable pendant l'attelage ou le dételage du semoir!

Actionnez le dispositif hydraulique du tracteur uniquement après avoir vérifié que personne ne se trouve entre le tracteur et le semoir!


1) Préparez la herse rotative pour l'assemblage:


Abaissez le rouleau de la herse rotative en position inférieure (1)

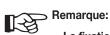

La fixation du rouleau de la herse rotative doit pouvoir être pivotée en même temps que le semoir.

- Levez la herse rotative
- Mettez en place la goupille (2) (Position arrêt sur le rail) dans le trou du rouleau (3) (Facilite le retrait du boulon d'inclinaison)
- Abaissez la herse rotative
- Retirez le boulon d'inclinaison (4). Le rouleau de la herse rotative doit pouvoir être pivotée en même temps que le semoir.
- Ouvrir les 4 étriers de verrouillage (5)

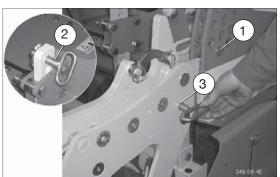

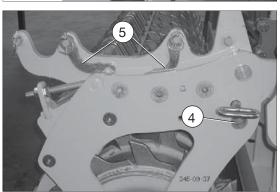



Attention!

Risque d'écrasement! Veillez à éviter tout démarrage ou déplacement intempestif du tracteur équipé de la herse rotative!



2) Monter le semoir sur la herse rotative:



Attention!

Risque d'écrasement! Veillez à ce que personne ne se trouve dans la zone dangereuse! Veillez à ce que personne ne se tienne entre le tracteur et l'appareil avant que le moteur du tracteur ne soit coupé et la clé de contact retirée!

 Amenez la herse rotative sous le Vitasem jusqu'à ce que le point de liaison de ce dernier atteigne les supports de liaison de la herse rotative.



Attention!

Risque de basculement! Le centre de gravité du semoir se trouve sous le réservoir. Lors du levage de la herse rotative, veillez à ce que la béquille arrière du semoir soit en contact permanent avec le sol. Assurez-vous que ce soit le cas jusqu'à ce que les supports de liaison avant (6) soient immobilisés!

- Levez la herse rotative jusqu'à ce que le support de liaison avant puisse être immobilisé. (6)
- Retirez le boulon (7) et remettez l'appareil en position arrêt
- Levez la herse rotative jusqu'à ce que la fixation arrière puisse être immobilisée. (8)
- Retirez les béquilles avant.
- Baissez la herse rotative et attelez-la à l'aide du bras supérieur d'attelage (9). Réglez le bras supérieur d'attelage de façon à ce que le bord supérieur de la trémie se trouve à l'horizontale.
- Levez l'assemblage jusqu'à ce que les béquilles arrières puissent être retirées.


3) Brancher les conduits de raccordement



Attention!


Dégradation du matériel ! Soyez très prudent lorsque vous déplacez les conduits de raccordement et tenez compte des légers mouvements de l'appareil attelé.


- Raccordez les conduites hydrauliques au tracteur
- Raccordez les câbles de connexion du boîtier de commande Compass. Fixez le terminal dans le tracteur et veillez à protéger le passage de câble
- Raccordez le câble de l'éclairage au tracteur

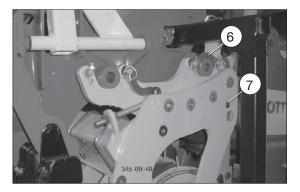




Si vous montez la herse rotative sur un semoir d'une autre marque que Pöttinger, vérifiez la compatibilité entre les appareils!

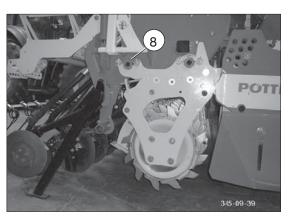

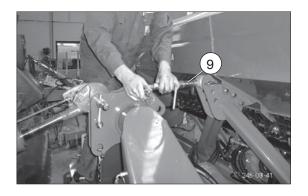



L'autocollant suivant est présent sur le couvercle de la trémie du semoir Vitasem Pöttinger.

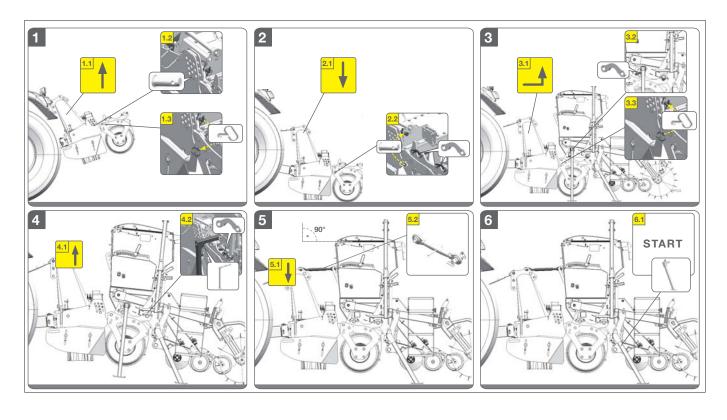

Recommandations générales pour l'entretien

Pour conserver votre machine en bon état pendant de nombreuses années, veuillez bien respecter les consignes ci-dessous.

Consignes de sécurité

- Arrêtez le moteur avant les travaux de réglage, d'entretien et de réparation.
- Les travaux sous la machine doivent être réalisés qu'après avoir
 - réalisés qu'après avoir calé la machine.
- Resserrer tous les boulons après les premières heures d'utilisation.
- Observer les instructions d'entretien des boîtiers et du renvoi d'angle.
- L'engrenage dans la poutre de rotor est sans entretien.


Changement de dent

Remplacer les dents usées ou endommagées. Observer le sens correct de montage (Voir catalogue pièces détachées).

Les deux vis (SK) sont à fixer avec du Loctite 243, ou un produit similaire. Couple de serrage de 290 Nm.



Variante: Echange rapide des dents

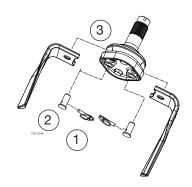

- 1. Démonter les goupilles à clip (1)
- 2. Démonter les axes (2)
- 3. Retirer les dents de leur logement (3)
- 4. Remonter les nouvelles dents, remonter les axes et leur goupille à clip.


Cardan

- Graisser le cardan toutes les 8 heures de fonctionnement.
- Désaccoupler les tubes et les garnir de graisse.

Nettoyage de votre machine

Attention!

Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression pour le nettoyage des paliers et des composants hydrauliques.

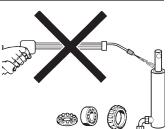

- Danger de rouille!
- Après le nettoyage, graisser selon le plan de graissage et faire tourner brièvement la machine.
- Si la pression du nettoyeur est trop élevée, il peut se produire des dégâts sur la peinture.


1200_F-WARTUNG 8732 - 21 -

Entretien des boîtier standard

- Vidanger l'huile après 50 heures.
- Ensuite vidange toutes les 100 heures.

Quantité: ~ 4,2 litres SAE 90


- Poser la machine à plat.
- Retirer le bouchon de vidange (90), laisser l'huile s'écouler et la recycler correctement.
- Revisser le bouchon de vidange (90).
- Retirer le bouchon de remplissage (91) et remplir jusqu'au repère "A" de la jauge du bouchon.
- Vérifier le niveau avant la mise en marche.

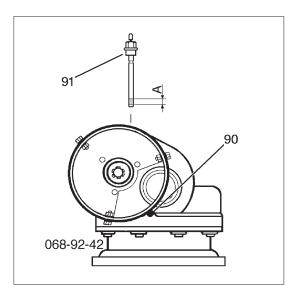

Remisage en fin de saison

- Nettoyer soigneusement votre machine.
- Stocker la machine à l'abri.
- Vidanger l'huile ou refaire le plein.
- Protéger les pièces dont la peinture est partie.
- Graisser selon le plan de graissage.

1200_F-WARTUNG 8732 - 22 -

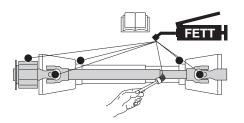

Schmierplan D

alle X Betriebsstunden Χh

40 F alle 40 Fuhren 80 F alle 80 Fuhren 1 J 1 x jährlich

100 ha alle 100 Hektar

FFTT FETT

Anzahl der Schmiernippel

Anzahl der Schmiernippel (IV) Siehe Anhang "Betriebsstoffe"

Liter Liter Variante

Siehe Anleitung des Herstellers

Plan de graissage

Toutes les X heures de service Χh

40 F Tous les 40 voyages 80 F Tous les 80 voyages

1 J 1 fois par an

100 ha tous les 100 hectares

GRAISSE FETT

Nombre de graisseurs

Nombre de graisseurs

(IV) Voir annexe "Lubrifiants"

Liter Litre

Variante

Voir le guide du constructeur

Lubrication chart GB

χh after every X hours operation

40 F all 40 loads

80 F all 80 loads

1 J once a year

every 100 hectares 100 ha

GREASE FETT

= Number of grease nipples

Number of grease nipples

(IV) see supplement "Lubrificants"

Liter Litre

Variation

See manufacturer's instructions

NL **Smeerschema**

Χh alle X bedriifsuren

40 F alle 40 wagenladingen

80 F alle 80 wagenladingen

1 x jaarlijks 1 J

100 ha alle 100 hectaren

FETT

Aantal smeernippels

Aantal smeernippels

Varianten

(IV) Zie aanhangsel "Smeermiddelen"

Liter Liter

zie gebruiksaanwijzing van de fabrikant

Esquema de lubricación

Χh Cada X horas de servicio

40 F Cada 40 viajes

80 F Cada 80 viajes

1 vez al año 1 J

100 ha Cada 100 hectáreas

LUBRICANTE FETT

Número de boquillas de engrase

Número de boquillas de engrase

(IV) Véase anexo "Lubrificantes"

Liter Litros

Variante

Véanse instrucciones del fabricante

Schema di lubrificazione

χh oani X ore di esercizio

40 F ogni 40 viaggi

80 F ogni 80 viaggi

1 J volta all'anno

ogni 100 ettari 100 ha

GRASSO FETT

Numero degli ingrassatori

Numero degli ingrassatori

(IV) vedi capitolo "materiali di esercizio"

Liter litri

variante

vedi istruzioni del fabbricante

Plano de lubrificação

Em cada X horas de serviço Χh

40 F Em cada 40 transportes

80 F Em cada 80 transportes

1 J 1x por ano

100 ha Em cada100 hectares

FETT Lubrificante


Número dos bocais de lubrificação

Número dos bocais de lubrificação


(IV) Ver anexo "Lubrificantes" Liter Litro

Variante

Ver instruções do fabricante

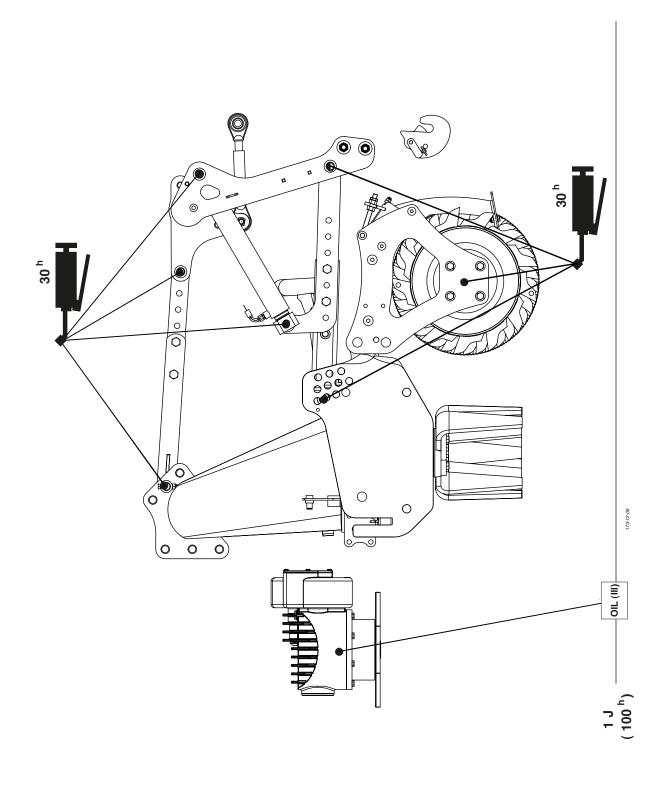

1300 SCHMIERPLAN_8751 - 24 -

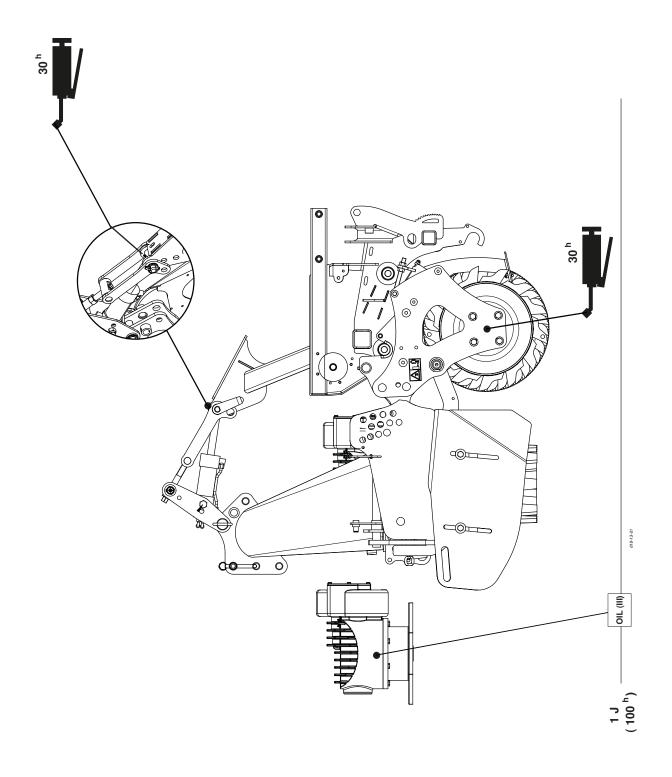

1300 SCHMIERPLAN_8751 - 25 -

	Données techniques									
Désignation	1		LION 252.8	LION 302.10	LION 402					
Longueur:	avec rouleau packer		1,4 m							
	avec rouleau tube			1	,2 m					
Hauteur:	Standard			1	,3 m					
	avec attelage hydraulic	lue		2	,2 m					
Largeur de tra	vail:		2,5 m	3,	0 m	4,0 m				
Largeur de tra	insport:		< 2,5 m	< 3	3,0 m	4,0 m				
Nombre de po	orte dents:		8	10	12	14				
Profondeur dents	e travail / longueur des		28/34 cm	28/34 cm	25/30 cm	28/34 cm				
vitesse d'entra	aînement:		1000 / 750 / 540 min ⁻¹ (U/min)							
Poids:	Appareil de base		985 kg	1110 kg	1110 kg 1090 kg					
	Rouleau packer	ø 420	300 kg	-		-				
		ø 500	460 kg	510 kg		596 kg				
		ø 550	-	55	685 kg					
	rouleau tube	ø 420	148 kg	195 kg		-				
		ø 540	-	325 kg		-				
	Rouleau profilé	ø 550	493 kg	55	0 kg	720 kg				
	Rouleau craker	ø 525	-	52	0 kg	750 kg				
	Attelage hydraulique			20	00 kg					
	Planche de nivellement		40 kg	45	5 kg	70 kg				

Sous réserve de modifications dues aux avancées techniques.



Plaque du constructeur

Le numéro de châssis est gravé sur une plaque similaire à l'illustration ci-contre. Toute demande liée à la garantie, à des informations complémentaires ou à la commande de pièces de rechange ne pourra être traitée sans le numéro de châssis.

Inscrivez ce numéro sur la première page des instructions d'utilisation dès la réception de votre véhicule ou de votre appareil.

Utilisation conforme de la herse rotative

La herse rotative « LION » est uniquement réservée pour un travail classique en agriculture.

- Pour la préparation de la couche supérieure de la terre agricole pour un ensemencement ultérieur. Toute autre utilisation est non conforme.
 - Et dans ce cas, les dommages résultant d'une utilisation non conforme ne sont pas pris en charge par le constructeur; ils restent de la responsabilité de l'utilisateur.
- L'utilisation conforme implique également l'observation de toutes les opérations de maintenance et d'entretien prescrites par le constructeur.



ANNEXE



Vous serez plus efficace avec des pièces d'origine Pöttinger





- · Qualité et interchangeabilité
 - Sécurité.
- · Travail de qualité
- Longévité supérieure
 - Économie
- **Disponibilité garantie** auprès de votre concessionnaire PÖTTINGER:

Vous êtes devant le choix «pièces d'origine» ou «pièces de contrefaçon»? Le prix d'achat est souvent déterminant dans la prise de décision. Mais un achat «bon marché» peut devenir très coûteux.

Aussi, exigez l'original marqué du trèfle lors de votre achat!





Recommandations pour la sécurité

Dans ce manuel d'utilisation, tous les passages contenant des informations pour votre sécurité sont repérés par ce symbole.

1.) Notice d'utilisation.

- a. Les instructions d'utilisation sont des données importantes concernant l'appareil.
 - Veiller à ce que la notice d'utilisation soit toujours disponible sur le lieu d'utilisation de l'appareil.
- b. Garder la notice d'utilisation pendant la durée de vie totale de l'appareil.
- c. Transmettre la notice d'utilisation lors d'une vente ou changement de propriétaire de l'appareil.
- d. Tenir les indications de danger et de sécurité sur l'appareil en bon état et lisible. Les indications de danger donnent des indications importantes pour une utilisation correcte et en toute sécurité.

2.) Qualification du personnel

- a. L'utilisation est uniquement autorisée aux personnes ayant atteint l'âge minimum légal, aptes physiquement, mentalement et formées pour l'utilisation de l'appareil.
- b. Le personnel, qui doit être formé ou en apprentissage, ne peut travailler et/ou avec l'appareil que sous la surveillance constante d'une personne expérimentée.
- Les travaux de réparation, d'essai et de réglage ne peuvent être effectués que par du personnel qualifié.

3.) Mise en œuvre des travaux d'entretien


- a. Dans cette notice d'utilisation, uniquement l'entretien et les réparations pouvant être entrepris par l'utilisateur sont décrits. Tous les travaux sortant de ce cadre doivent être effectués par un concessionnaire.
- b. Des réparations sur l'installation hydraulique, l'équipementélectrique, des ressorts, des accumulateurs, etc. impliquent des connaissances suffisantes. La mise en œuvre ne peut être entreprise qu'avec des vêtements de protection, et des outillages adaptés en concession.

4.) Utilisation conforme de votre machine

- a. Voir "Données techniques".
- b. L'utilisation conforme comprend également le respect des indications constructeur pour l'entretien et la maintenance.

5.) Pièces détachées

- Les pièces détachées d'origine et les accessoires ont été spécialement conçus pour ces machines.
- Nous attirons toute votre attention sur le fait que les pièces et les accessoires qui ne sont pas d'ORIGINE, ne sont pas contrôlés et homologués par Pöttinger.

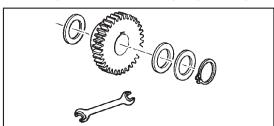

- c. Le montage et/ou l'utilisation de pièces non d'origine de caractéristiques techniques différentes, peut modifier, influencer négativement le comportement de votre machine et annuler la garantie du constructeur.
- d. Les modifications ou le montage d'accessoires arbitraires sur l'outil entraînent l'exclusion de toutes les responsabilités du fabricant.

6.) Dispositifs de protection


a. Tous les dispositifs de protection doivent être montés sur la machine et être en bon état. Un remplacement à temps des carters de protection ainsi que de tous les autres protecteurs (étriers de protection, caches, capots...) usés ou endommagés est nécessaire.

7.) Avant la mise en marche

- a. L'utilisateur doit se familiariser avec tous les leviers de commande ainsi qu'avec les fonctions de la machine, avant de commencer à travailler. Vouloir le faire en cours de travail, c'est trop tard!
- b. Contrôler les dispositifs de sécurité pour le travail ou pour le transport sur route de la machine avant chaque nouvelle utilisation de la machine.

8.) Amiante

 a. Certaines pièces peuvent contenir, pour des raisons techniques, de l'amiante. Observer les repères du catalogue pièces détachées.

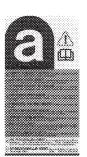

1200_F-ANHANGA_SICHERHEIT - 29 -





9.) Interdiction de transporter des personnes

- a. Il est interdit de prendre des personnes sur les machines.
- b. Il est interdit de circuler avec une machine qui ne se trouve pas en position prescrite pour le transport.

10.) Type de conduite avec une machine portée

a. Mettre des masses d'alourdissement à l'avantou à l'arrière afinde conserver l'efficacité des freins ou de la direction (au minimum 20 % du poids vide du tracteur doit être conservé sur l'essieu avant).



- b. Le comportement du véhicule est influencé par l'état de la route et de la machine accrochée. Adapter la vitesse d'avancement à l'état de la route ou du terrain
- c. Dans les courbes, faire attention au déport de la machine.
- d. En cas de virage avec une machine portée ou semiportée, prenez en compte la dimension ainsi que le poids de l'outil.

11.) Généralités

- a. Avant d'atteler la machine, veuillez vous assurer que la manette de commande du relevage soit placée dans une position où celui-ci ne puisse s'abaisser ou remonter inopinément.
- Lors de l'attelage d'un outil au tracteur, il y a danger de blessures.
- c. À proximité des bras de relevage, il y a risque de blessure par coincement ou cisaillement.
- d. Ne pas rester entre le tracteur et l'outil, lorsque vous actionnez la commande extérieure du relevage.
- e. Brancher et débrancher le cardan uniquement moteur arrêté.
- f. Verrouiller le levier de commande pour éviter qu'un outil relevé ne baisse lors du transport.
- g. Avant de quitter le tracteur, baisser la machine sur le sol. Retirer la clef de contact!
- h. Personne ne doit se placer entre le tracteur et la machine, si le frein à main n'est pas serré ou que le tracteur ne soit calé!
- Arrêter le moteur et retirer l'arbre de prise de force avant d'effectuer une opération d'entretien ou de modifications.

12.) Nettoyage de la machine


 a. Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression pour le nettoyage des paliers, composants hydrauliques et électriques.






Préparation du cardan

Pour connaître la longueur exacte de chaque demicardan, les présenter l'un à coté de l'autre.

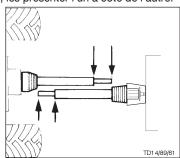


Comment raccourcir le cardan

 Présenter les deux demi-cardans l'un à coté de l'autre et les marquer selon le schéma (L2).

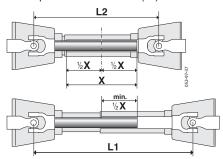

Attention!

- Respecter la longueur de service maximale (L1).
 - Veiller á obtenir un recouvrement optimum des profils (min. ¹/₂ X).
- Raccourcir de la même longueur le tube protecteur extérieur et intérieur.
- La sécurité contre les surcharges (2) doit être montée coté machine.

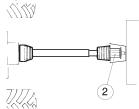


 Avant chaque utilisation contrôler si les mâchoires du cardan sont bien verrouillées sur l'embout de prise de force.

Chaînette d'arrêt

 Empêcher la rotation des tubes protecteurs à l'aide de la chaînette.

Considérer également le débattement maximum possible du cardan.

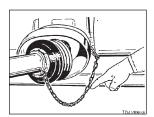


Recommandation de travail

En cours de travail avec la machine, il ne faut pas dépasser la vitesse, de rotation du cardan, prescrite.

- Après avoir arrêté la prise de force, il est possible qu'à cause de l'inertie, la machine continue encore à tourner pendant un certain temps. Ne pas s'approcher de la machine tant qu'elle n'est pas totalement à l'arrêt.
- En décrochant la machine, poser le cardan sur son support. Ne pas utiliser la chaînette pour suspendre le cardan.



N'utiliser que le cardan indiqué ou livré, sinon nous ne prendrons pas en garantie d'éventuels dégâts.

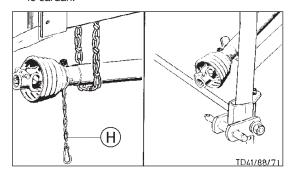


Cardan grand angle:

Angle maximum au travail ou à l'arrêt : 70°

Cardan normal:

Angle maximum à l'arrêt : 90° Angle maximum au travail: 35°

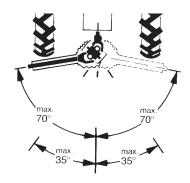


Entretien



Remplacer immédiatement tout protecteur endommagé.

- Graisser avec une graisse de qualité le cardan toutes les huit heures de travail et avant chaque remise en marche
- Avant chaque arrêt prolongé, nettoyer et graisser le

En cas d'utilisation en hiver graisser les tubes protecteurs pour éviter qu'ils ne se bloquent ensemble par le gel.

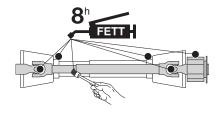







Recommandations en cas d'utilisation d'un limiteur débrayable à cames

Le limiteur débrayable à cames est une sécurité qui lors d'une surcharge ramène le couple à "zéro". Le réarmement de la sécurité s'obtient en débrayant la prise de force.

Le régime de réarmement de la sécurité se situe en dessous de 200 Tr/mn.

Attention!




Le ré-enclenchement de la sécurité est possible par la réduction du régime PDF.

REMARQUE!

Le limiteur débrayable à cames n'est pas un « indicateur de charge maximale », mais simplement une sécurité qui protège votre machine de surcharge.

En conduisant votre machine raisonnablement vous pouvez éviter que la sécurité ne se déclenche sans cesse ainsi vous la protégez d'une usure inutile.

Fréquence de graissage : 500 h (graisse spéciale)

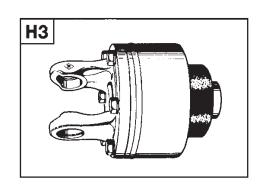


Important sur un cardan muni d'un limiteur à friction


En cas de surcharge ou lors de brèves pointes d'effort, le couple est limité et transmis de manière constante pendant le patinage de la sécurité.

Avant la première utilisation et après un arrêt de fonctionnement prolongé, vérifier le fonctionnement du limiteur à friction.

- a.) Mesurer la cote "L" des ressorts des limiteurs K90,K90/4 et K94/1 ou des vis de K92E et K92/4E.
- b.) Desserrer les vis pour réduire la pression sur les garnitures de friction. Faire tourner le limiteur.
- c.) Régler les vis à la dimension "L".

Le limiteur à friction est prêt à fonctionner.

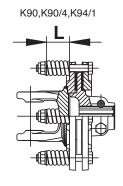

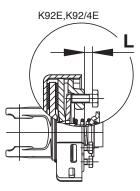

Lubrifiants

Édition 1997

Le bon fonctionnement et la longévité des machines dépendent d'un entretien soigneux et de l'utilisation de bons lubrifiants. Notre liste facilite le choix correct des lubrifiants.

Sur le tableau de graissage, on trouve un code (p.ex."III") se référant à un lubrifiant donné. En consultant ce code on peut facilement déterminer la spécification demandée du lubrifiant. La liste des sociétés pétrolières ne prétend pas d'être complète.

Pour l'huile de transmission consulter le cahier d'entretien - Vidanger les boîtiers et carters au moins une fois par an.

- retirer le bouchon de vidange, laisser l'huile s'écouler et prendre les dispositions nécessaires au recyclage de celle-ci

Avant l'arrêt et hiver: vidanger et graisser les éléments sensibles avec un produit type "IV" pour les protéger de la rouille (consulter tableau au verso).

Betriebsstoff-Kennzahl Lubricant indicator Code du lubrifiant Numero caratteristico del lubrificante Smeermiddelen code	_			HEET (IV)	>	Ν	IIA
gefordertes Qualitätsmerkmal HYDRAULIKÖL HLP Motorenöl SAE 30 gemäß DIN 51524 Teil 2 API CD/SF	HYDRAULIKÖL HLP DIN 51524 Teil 2	Motorenöl SAE 30 gemäß API CD/SF	Getriebeöl SAE 90 bzw. SAE 85 W-140 Li-Fett (DIN 51 502, KP 2K) Getriebefließfett gemäß API-GL 4 oder API-GL 5	Li-Fett (DIN 51 502, KP 2K)	Getriebefließfett (DIN 51 502:GOH	Komplexfett (DIN 51 502: KP 1R) smeerolie SAE 90 of 85 W- 140 volgens API-GL 5	smeerolie SAE 90 of 85 W- 140 volgens API-GL 5
required quality level niveau	Siehe Anmerkungen motor oil SAE 30	motor oil SAE 30 according to API CD/SF	gear oil, SAE 90 resp. SAE 85 W-140 according to API-GL 4 or API-GL 5	lithium grease	transmission grease	complex grease	gear oil SAE 90 resp. SAE 85 W-140 according to API-GL 5
de performance demandé	* * * * *	huile moteur SAE 30 niveau API CD/SF	huile moteur SAE 30 niveau huile transmission SAE 90 ou SAE 85 W-140, niveau API-GL 4 ou API-GL 4	graisse au lithium	graisse transmission	graisse complexe	huile transmission SA 90 ou SAE 85 W-140, niveau API GL 5
qualità qualità verlangte kwaliteitskenmerken		oilo motore SAE 30 secondo specifiche API CD/SF		grasso al litio	grasso fluido per riduttori e motoroduttori	grasso a base di saponi complessi	oilio per cambi e differenziali SAE 90 o SAE 85 W-140 se- condo specifiche API-GL 5

REMARQUES	Pour un andainage avec une remorque à freins immergés, la spécification internationale J 20 A est nécessaire. ** Huiles hydrauliques à base d'huile végétale HLP + HV dégradables biologiquement donc particulièrement écologiques																			
NII	ROTRA MP 85W-140 ROTRA MP 85W-140	GETRIEBEÖL HYP 90	GETRIEBEÖL HYP 90 EP MULTIHYP 85W-140 EP	HYPOID 85W-140	HYPOGEAR 90 EP HYPOGEAR 85W-140 EP	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	GETRIEBEÖL B 85W-90 GETRIEBEÖL C 85W-140	TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF TYP BLS 80 W-90	GEAR OIL GX 80W-90 GEAR OIL GX 85W-140	HYPOID GB 90	PONTONIC MP 85W-140	• AGRIFARM GEAR 8090 • AGRIFARM GEAR 85W-140 • AGRIFARM GEAR LS90	HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140	MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140	HYPOID EW 90	SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85W-140	TOTAL EP B 85W-90	HP GEAR OIL 90 oder 85W-140	MULTIGEAR B 90 MULTI C SAE 85W-140	HYPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 85W-140
IN	·	ARALUB FK 2	AVIALUB SPEZIALFETT LD	RENOPLEX EP 1	OLEX PR 9142	CASTROLGREASE LMX		MULTIMOTIVE 1	NEBULA EP 1 GP GREASE	EVVA CA 300	MARSON AX 2	RENOLIT DURAPLEX EP 1	RENOPLEX EP 1	MOBILPLEX 47	RENOPLEX EP 1	AEROSHELL GREASE 22 DOLIUM GREASE R	MULTIS HT 1	DURAPLEX EP 1		WIOLUB AFK 2
^	GR SLL GR LFO	ARALUB FDP 00	AVIA GETRIEBEFLIESSFETT	GETRIEBEFLIESSFETT NLGI 0 RENOLIT DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00N	FLIESSFETT NO ENERGREASE HTO	IMPERVIA MMO	RHENOX 34	GAO EP POLY G O	FIBRAX EP 370	GETRIEBEFETT MO 370	NATRAN 00	· AGRIFARM FLOWTEC 000 • RENOLIT SO-GFO 35 • RENOLIT DURAPLEX EP 00 • PLANTOGEL 00N	GETRIEBEFLIESSFETT PLANTOGEL 00N	MOBILUX EP 004	RENOSOD GFO 35	SPEZ. GETRIEBEFETT H SIMMNIA GREASE O	MULTIS EP 200	RENOLIT LZR 000 DEGRALUB ZSA 000		WIOLUB GFW
HETT (IV)	GRMU2	ARALUB HL 2	AVIA MEHRZWECKFETT AVIA ABSCHMIERFETT	MULTI FETT 2 SPEZIALFETT FLM PLANTOGEL 2 N	ENERGREASE LS-EP 2	CASTROLGREASE LM	LORENA 46 LITORA 27	EPEXA 2 ROLEXA 2 MULTI 2	MULTI PURPOSE GREASE H	HOCHDRUCKFETT LT/SC 280	MARSON EP L 2	20	MEHRZWECKFETT SPEZIALFETT GLM PLANTOGEL 2 N	MOBILGREASE MP	MEHRZWECKFETT RENOLIT MP DURAPLEX EP	RETINAX A ALVANIA EP 2	MULTIS EP 2	MULTILUBE EP 2 VAL-PLEX EP 2 PLANTOGEL 2 N	MULTIPURPOSE	WIOLUB LFP 2
	ROTRA HY 80W-90/85W-140 ROTRA MP 80W-90/85W-140	GETRIEBEÖL EP 90 GE- TRIEBEÖL HYP 85W-90	GETRIEBEÖL MZ 90 M MULTIHYP 85W-140	SUPER 8090 MC HYPOID 80W-90 HYPOID 85W-140	GEAR OIL 90 EP HYPOGEAR 90 EP	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	GETRIEBEÖL MP 85W-90 GETRIEBEÖL B 85W-90 GETRIEBEÖL C 85W-90	TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF EP 90 85W-140	GEAROIL GP 80W-90 GEAROIL GP 85W-140	HYPOID GA 90 HYPOID GB 90	PONTONIC N 85W-90 PON- TONIC MP 85W-90 85W-140 SUPER UNIVERSAL OIL	• AGRIFARM GEAR 80W90 • AGRIAFRM GEAR 85W-140 • AGRIFARM GEAR LS 90	GETRIEBEÖL MP 90 HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140	MOBILUBE GX 90 MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140	MEHRZWECKGETRIEBEÖISAE90 HYPOID EW 90	SPIRAX 90 EP SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85/140	TOTAL EP 85W-90 TOTAL EP B 85W-90	HP GEAR OIL 90 oder 85W-140 TRANS GEAR OIL 80W-90	MULTIGRADE SAE 80/90 MULTIGEAR B 90 MULTIGEAR C SAE 85W-140	HYPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 88W-140 MEHRZWECKGETRIEBEÖL 80W-90
	MOTOROIL HD 30 SIGMA MULTI 15W-40 SUPER TRACTOROIL UNIVERS. 15W-30	SUPER KOWAL 30 MULTI TURBORAL SUPER TRAK- TORAL 15W-30	MOTOROIL HD 30 MULTIGRADE HDC 15W-40 TRACTAVIA HF SUPER 10 W-30	SUPER 2000 CD-MC SUPER 2000 CD HD SUPERIOR 20 W:30 HD SUPERIOR SAE 30	VISCO 2000 ENERGOL HD 30 VANELLUS M 30	RX SUPER DIESEL 15W-40 POWERTRANS	- 0	PERFORMANCE 2 B SAE 30 8000 TOURS 20W-30 TRACTORELF ST 15W-30	PLUS MOTORÖL 20W-30 UNIFARM 15W-30	SUPER EVVAROL HD/B SAE 30 UNIVERSAL TRACTOROIL SUPER	DELTA PLUS SAE 30 SUPER UNIVERSAL OIL	• AGRIFARM STOU MC 10W-30 • TITAN UNIVERSAL HD	MULTI 2030 2000 TC HYDRAMOT 15W-30 HYDRAMOT 1030 MC	HD 20W-20 DELVAC 1230 SUPER UNIVERSAL 15W-30		AGROMA 15W-30 ROTELLA X 30 RIMULA X 15W-40	RUBIA H 30 MULTAGRI TM 15W-20	SUPER HPO 30 STOU 15W-30 SUPER TRAC FE 10W-30 ALL FLEET PLUS 15W-40	HD PLUS SAE 30	MULTI-REKORD 15W-40 PRIMANOL REKORD 30
_	OSO 32/46/68 ARNICA 22/46	VITAM GF 32/46/68 VITAM HF 32/46	AVILUB NG 32/46 AVILUB VG 32/46	HYDRAULIKÖL HLP 32/46/68 SUPER 2000 CD-MC * HYDRA HYDR. FLUID * HYDRAULIKÖL MC 530 ** PLANTOHYD 40N ***	ENERGOL SHF 32/46/68	HYSPIN AWS 32/46/68 HYSPIN AWH 32/46	HLP 32/46/68 HLP-M M32/M46	OLNA 32/46/68 HYDRELF 46/68	NUTO H 32/46/68 NUTO HP 32/46/68	ENAK HLP 32/46/68 ENAK MULTI 46/68	HYDRAN 32/46/68		HYDRAULIKÖL HLP/32/46/68 HYDRAMOT 1030 MC * HYDRAULIKÖL 520 ** PLANTOHYD 40N ***	DTE 22/24/25 DTE 13/15	ய்	TELLUS S32/S 46/S68 TELLUS T 32/T46	AZOLLA ZS 32, 46, 68 EQUIVIS ZS 32, 46, 68	ULTRAMAX HLP 3246/68 SUPER TRAC FE 10W-30* ULTRAMAX HVLP 32 ** ULTRAPLANT 40 ***	ANDARIN 32/46/68	WIOLAN HS (HG) 32/46/68 WIOLAN HVG 46 *** WIOLAN HR 32/46 *** HYDROLFLUID *
Firma Company Société Societá	AGIP	ARAL	AVIA	BAYWA	ВР	CASTROL	ELAN	ELF	ESSO	EVVA	FINA	FUCHS	GENOL	MOBIL	RHG	SHELL	TOTAL	VALVOLINE	VEEDOL	WINTERSHALL




Combinaison d'un tracteur avec des outils portés



Le montage d'outils sur les attelages trois points avant et arrière d'un tracteur ne doit pas avoir comme conséquence de dépasser le poids total admissible, ni les charges admissibles sur les essieux et les capacités de charge des pneumatiques d'un tracteur. L'essieu avant du tracteur doit toujours être chargé avec au moins 20 % du poids à vide du tracteur.

Assurez vous avant l'achat de l'outil que ces conditions sont remplies, en faisant les calculs suivants ou en pesant la combinaison tracteur outil.

Détermination du poids total, des charges sur les essieux et de la capacité de charge ainsi que du lestage minimum nécessaire.

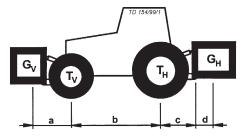

Pour calculer, vous avez besoin des données suivantes.

T _L [kg]	poids à vide du tracteur	0	a [m]	distance entre le centre de gravité de l'outil avant et/ou du lestage avant et l'axe de l'essieu avant	
$\mathbf{T}_{v}\left[kg\right]$	charge sur l'essieu avant du tracteur à vide	U		1655160 avant	
T _H [kg]	charge sur l'essieu arrière du tracteur à vide	0	b [m]	empattement du tracteur	00
G _H [kg]	poids total de l'outil arrière et/ou lestage arrière	2	c [m]	distance entre l'axe de l'essieu arrière et de l'axe des rotules des bras inférieurs	0 0
G _ν [kg]	poids total de l'outil avant et/ou lestage avant		d [m]	distance entre l'axe des rotules des bras inférieurs et du centre de gravité de l'outil et/ ou du lestage arrière	2

- 1 voir notice d'instructions du tracteur
- 2 voir dans la liste des prix et/ou dans la notice d'instruction de l'outil
- 3 dimension

Calcul respectif avec une combinaison d'outil avant et arrière ou uniquement à l'avant ou l'arrière.

1. CALCUL DU LESTAGE AVANT MINIMUM $O_{v_{min}}$

Portez le lestage minimum calculé dont on a besoin à l'avant du tracteur sur le tableau.

$$G_{V \text{ min}} = \frac{G_H \bullet (c+d) - T_V \bullet b + 0, 2 \bullet T_L \bullet b}{a+b}$$

Outil avant porté

2. CALCUL DU LESTAGE ARRIERE MINIMUM $O_{H \, min}$

Portez le lestage minimum calculé dont on a besoin à l'arrière du tracteur sur le tableau.

$$G_{H \text{ min}} = \frac{G_V \bullet a - T_H \bullet b + 0.45 \bullet T_L \bullet b}{b + c + d}$$

3. CALCUL DE LA CHARGE RÉELLE SUR L'ESSIEU AVANT T_{V tat}

(Si avec l'outil frontal (GV) il n'est pas possible d'atteindre le lestage minimum nécessaire sur l'essieu avant (GV min) le poids de cet outil doit être augmenté pour atteindre ce lestage minimum!)

$$T_{V_{tat}} = \frac{G_V \bullet (a+b) + T_V \bullet b - G_H \bullet (c+d)}{b}$$

Porter sur le tableau la charge totale réelle calculée sur l'essieu avant et la charge admissible donnée dans la notice d'instructions du tracteur .

4. CALCUL DU POIDS TOTAL REEL G,,,

(Si avec l'outil arrière (GH) il n'est pas possible d'atteindre le lestage minimum nécessaire sur l'essieu arrière (GH min) le poids de cet outil doit être augmenté pour atteindre ce lestage minimum!)

$$G_{tat} = G_V + T_L + G_H$$

Porter sur le tableau le poids total réel calculé et le poids admissible donné dans la notice d'instruction du tracteur .

5. CALCUL DE LA CHARGE REELLE SUR L'ESSIEU ARRIERE T

Portez sur le tableau la charge admissible sur l'essieu arrière et celle donnée dans la notice d'instructions du tracteur.

6. CAPACITE DE CHARGE DES PNEUMATIQUES

$$T_{H tat} = G_{tat} - T_{V tat}$$

Portez sur le tableau le double de la valeur (deux pneumatiques) de la capacité de charge admissible (voir par exemple la documentation du constructeur de

Tableau	valeur réelle d'après le calcul		valeur admissible d'après la notice d'instructions		capacité de charge admissible x 2 (deux pneus)
lestage minimum avant/arrière	/ k	9			
poids total	k	9 ≤	kg		
charge sur l'essieu avant	k	9 ≤	kg	≤	kg
charge sur l'essieu arrière	k	2 ≤	kg	≥	kg

Le lestage minimum doit être appliqué au tracteur pour l'outil porté et pour le lestage! Les valeurs calculées doivent être inférieures ou égales aux valeurs admissibles!



Certificat CE

Nom et adresse du constructeur:

Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH Industriegelände 1 AT - 4710 Grieskirchen

Machine (Equipement modifiable):

Herse rotative
Type de machine
N° de série

LION 252.8 WG	LION 302.10 WG	LION 302.12 WG	LION 402 WG
8735	8751	8752	8753

Le constructeur certifie que la machine est conforme aux directives de la norme CE suivante::

Machines 2006/42/EG

De plus, nous certifions la conformité avec d'autres normes directives européennes et/ou semblables

Localisation de normes appliquées:

EN ISO 12100-1 EN ISO 12100-2 EN ISO 4254-1

Localisation d'autres normes ou spécifications appliquées:

Responsable de la documentation: Wilhelm Meindlhumer Industriegelände 1 A-4710 Grieskirchen

Direction



Im Zuge der technischen Weiterentwicklung arbeitet die PÖTTINGER Ges.m.b.H ständig an der Verbesserung ihrer Produkte.

Änderungen gegenüber den Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung müssen wir uns darum vorbehalten, ein Anspruch auf Änderungen an bereits ausgelieferten Maschinen kann daraus nicht abgeleitet werden.

Technische Angaben, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten.

Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrecht vorbehalten.



PÖTTINGER Ges.m.b.H werkt permanent aan de verbetering van hun producten in het kader van hun technische ontwikkelingen.

Daarom moeten wij ons veranderingen van de afbeeldingen en beschrijvingen van deze gebruiksaanwijzing voorbehouden, zonder dat daaruit een aanspraak op veranderingen van reeds geieverde machines kan worden afgeleid.

Technische gegevens, maten en gewichten zijn niet bindend. Vergissingen voorbehouden.

Nadruk of vertaling, ook gedeeltelijk, slechts met schriftelijke toestemming van

AL oIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle rechten naar de wet over het auteursrecht voorbehouden.



A empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H esforçase continuamente por melhorar os seus produtos, adaptando-os à evolução técnica.

Por este motivo, reservamonos o direito de modificar as figuras e as descrições constantes no presente manual, sem incorrer na obrigação de modificar máquinas já fornecidas.

As características técnicas, as dimensões e os pesos não são vinculativos.

A reprodução ou a tradução do presente manual de instruções, seja ela total ou parcial, requer a autorização por escrito da

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Todos os direitos estão protegidos pela lei da propriedade intelectual.



La société PÖTTINGER Ges.m.b.H améliore constamment ses produits grâce au progrès technique.

C'est pourquoi nous nous réser-vons le droit de modifier descriptions et illustrations de cette notice d'utilisation, sans qu'on en puisse faire découler un droit à modifications sur des machines déjà livrées.

Caractéristiques techniques, dimensions et poids sont sans engagement. Des erreurs sont possibles.

Copie ou traduction, même d'extraits, seulement avec la permission écrite de

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Tous droits réservés selon la réglementation des droits d'auteurs.



La empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H se esfuerza contínuamente en la mejora constante de sus productos, adaptándolos

a la evolución técnica. Por ello nos vemos obligados a reservarnos todos los derechos de cualquier modificación de los productos con relación a las ilustraciones y a los textos del presente manual, sin que por ello pueda ser deducido derecho alguno a la modificación de máguinas ya suministradas.

Los datos técnicos, las medidas y los pesos se entienden sin compromiso alguno.

La reproducción o la traducción del presente manual de instrucciones, aunque sea tan solo parcial, requiere de la autorización por escrito de

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Todos los derechos están protegidos por la ley de la propiedad industrial.



Following the policy of the PÖTTINGER Ges. m.b. Hto improve their products as technical developments continue. PÖTTINGER

reserve the right to make alterations which must not necessarily correspond to text and illustrations contained in this publication, and without incurring obligation to alter any machines previously delivered.

Technical data, dimensions and weights are given as an indication only. Responsibility for errors or omissions not accepted.

Reproduction or translation of this publication, in whole or part, is not permitted without the written consent of the

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

All rights under the provision of the copyright Act are reserved.



La PÖTTINGER Ges.m.b.Hècostantemente al lavoro per migliorare i suoi prodotti mantenendoli aggiornati rispetto allo sviluppo della tecnica.

Per questo motivo siamo costretti a riservarci la facoltà di apportare eventuali modifiche alle illustrazioni e alle descrizioni di queste istruzioni per l'uso. Allo stesso tempo ciò non comporta il diritto di fare apportare modifiche a macchine già fornite.

I dati tecnici, le misure e i pesi non sono impegnativi. Non rispondiamo di eventuali errori. Ristampa o traduzione, anche solo parziale, solo dietro consenso scritto della

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Ci riserviamo tutti i diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore.



ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H

A-4710 Grieskirchen

Telefon: 0043 (0) 72 48 600-0 Telefax: 0043 (0) 72 48 600-2511 e-Mail: landtechnik@poettinger.at Internet: http://www.poettinger.at

GEBR. PÖTTINGER GMBH Stützpunkt Nord

Steinbecker Strasse 15

D-49509 Recke

Telefon: (0 54 53) 91 14 - 0 Telefax: (0 54 53) 91 14 - 14

PÖTTINGER France

129 b, la Chapelle F-68650 Le Bonhomme <u>Tél.:</u> 03.89.47.28.30 Fax: 03.89.47.28.39

GEBR. PÖTTINGER GMBH

Servicezentrum

Spöttinger-Straße 24 Postfach 1561 D-86 899 LANDSBERG / LECH

Telefon:

Ersatzteildienst: 0 81 91 / 92 99 - 166 od. 169 Kundendienst: 0 81 91 / 92 99 - 130 od. 231

Telefax: 0 81 91 / 59 656